



## Liseuse Cybook Booken

Niveau débutant



Niveau intermédiaire



Niveau confirmé



Découverte et prise en main de la liseuse Cybook Booken

### Attention

**Vous ne devez en aucun cas réinitialiser la liseuse.**

**L'accès au Wifi sur ces liseuses est désactivé. Cet appareil n'a pas vocation à être utilisé pour la navigation sur internet.**

### 1. À propos de la liseuse Anatomie de la liseuse



- ⑦ **Bouton d'alimentation** : Pour allumer votre Cybook Odyssey, appuyer sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes.
- ① **Bouton menu principal** : Ce bouton vous ramène au menu principal où que vous soyez.
- ② **Bouton page arrière** : Ce bouton tourne les pages vers l'arrière. Si vous le maintenez appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré.
- ③ **Bouton page avant** : Ce bouton tourne les pages vers l'avant. Si vous le maintenez appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré.
- ④ **Voyant lumineux de chargement** : Lorsque la batterie est en charge via l'USB, le voyant s'allume en orange. Quand la batterie est chargée, le voyant passe au vert.
- ⑤ **Connecteur microUSB** : Il vous permet de connecter votre Cybook à un ordinateur ou à un chargeur USB (non fourni) via le câble USB.
- ⑥ **Port microSD.**

## 2. Avant la première utilisation, il est conseillé de lire ce mode d'emploi

### Cet appareil est relativement fragile

Conservez la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse; l'écran étant en verre, il risque de se fendiller s'il est soumis à un poids élevé ;

Assurez-vous que la liseuse ne risque pas d'être en contact avec des objets aux arêtes vives et coupantes ;


Ne mouillez pas l'appareil et ne l'exposez pas à une température extrême, à l'humidité ou à des vibrations importantes ; nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec si nécessaire.

## 3. Allumer la liseuse, la page d'accueil

### → Pour allumer la liseuse

Appuyer brièvement sur l'interrupteur d'alimentation et de mise en veille 7  
Si la liseuse était éteinte, elle s'allume en quelques secondes sur la page d'accueil.  
Si la liseuse était en veille, elle s'allume presque instantanément sur le dernier écran consulté.

### → La page d'accueil

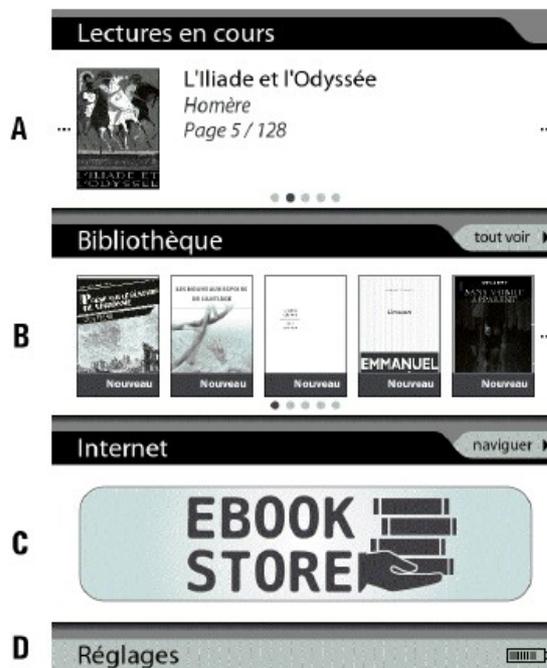

## 4. Le menu.

La page d'accueil se décompose en 4 parties :

- Ⓐ Lecture en cours : permet de reprendre la lecture du dernier livre consulté.
- Ⓑ Bibliothèque : tout voir → tous les livres de la bibliothèque apparaissent.
- Ⓒ Internet : **Ne pas connecter la liseuse à internet**
- Ⓓ Accès aux réglages et indicateur du niveau de la batterie. Ne pas modifier les réglages par défaut, **ne pas connecter la liseuse à internet, ne pas réinitialiser la liseuse.**

## 5. Lire un livre

→ Le menu accessible par le bouton menu principal 1 ○



**Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil

**Bibliothèque** : permet d'aller à la bibliothèque et de voir tous les livres disponibles

**librairie** : Permet d'accéder à une librairie en ligne : **ne pas utiliser ce bouton.**

**Frontlight** : Cet outil permet d'éclairer l'écran et de choisir son intensité. Vous pouvez aussi l'activer en faisant un appui long sur le bouton menu principal.

**Menu** : donne accès à différentes possibilités en fonction de la situation et de l'activité en cours.

→ Choisir un livre

- Via la page d'accueil

La page d'accueil présente le dernier livre consulté, touchez l'écran avec votre doigt pour ouvrir le livre.

- Via la bibliothèque

Touchez à l'écran la couverture du livre que vous avez choisi. Si ce livre a déjà été ouvert, la liseuse propose directement la dernière page consultée. Vous pouvez modifier le classement des ouvrages via le menu (par titre, par auteur...)

## Tourner les pages

Pour tourner les pages, appuyez sur les boutons à droite ou à gauche de la liseuse ou faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite ou la gauche.

## Options de lecture

En appuyant sur le bouton menu principal **lorsque vous êtes sur une page du livre** et en choisissant l'onglet menu, vous accédez à des options de lecture : taille du texte, atteindre une page en particulier... c'est également à partir de ce menu que vous pouvez annoter les textes (toutes vos annotations seront supprimées au retour de la liseuse dans la médiathèque d'Arles).

## 6. Éteindre ou mettre en veille la liseuse

### Mise en veille

La liseuse se met en veille automatiquement au bout d'une quinzaine de minutes d'inactivité.

### Éteindre la liseuse

La liseuse s'éteint automatiquement au bout de 24 h d'inactivité.

## 7. Charger la batterie

Reliez la liseuse à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Durant la charge, l'ordinateur ne doit pas se mettre en veille. La charge complète de la liseuse prend entre 2 et 4 heures.

La batterie de la liseuse a une autonomie d'environ 3 à 4 semaines.

