



Découverte et prise en main de la samsung Galaxy tab 3

Niveau débutant



Niveau intermédiaire




Niveau confirmé



La **Galaxy Tab 3** vous offre toute l'expérience Android. Elle vous permet de conjuguer productivité et divertissement au quotidien sous la dernière version d'Android.

1. Description

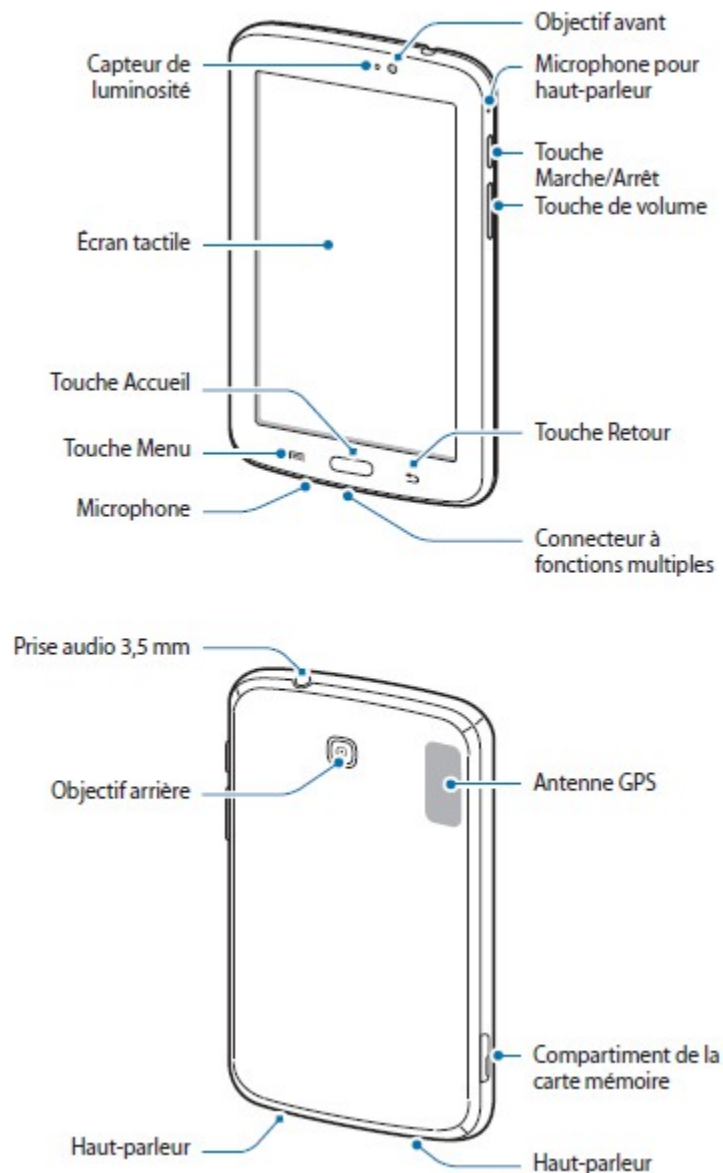

Appuyer



Pour ouvrir une application, sélectionner un élément du menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyer sur l'écran tactile avec un seul doigt.

Appuyer 2 fois



Pour effectuer un zoom, appuyez deux fois sur une page web, une carte ou une image. Appuyer à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

Zoom (rapetisser)



Touchez la surface avec deux doigts puis les rapprocher (sans perdre le contact avec la surface)

Zoom (agrandir)



Touchez la surface avec deux doigts puis les éloigner (sans perdre le contact avec la surface)

Faire glisser




Pour déplacer une icône ou une miniature vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé sur l'élément et faites glisser cet élément sur l'écran.

2. Premiers pas

Allumer la tablette Samsung

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant quelques secondes.

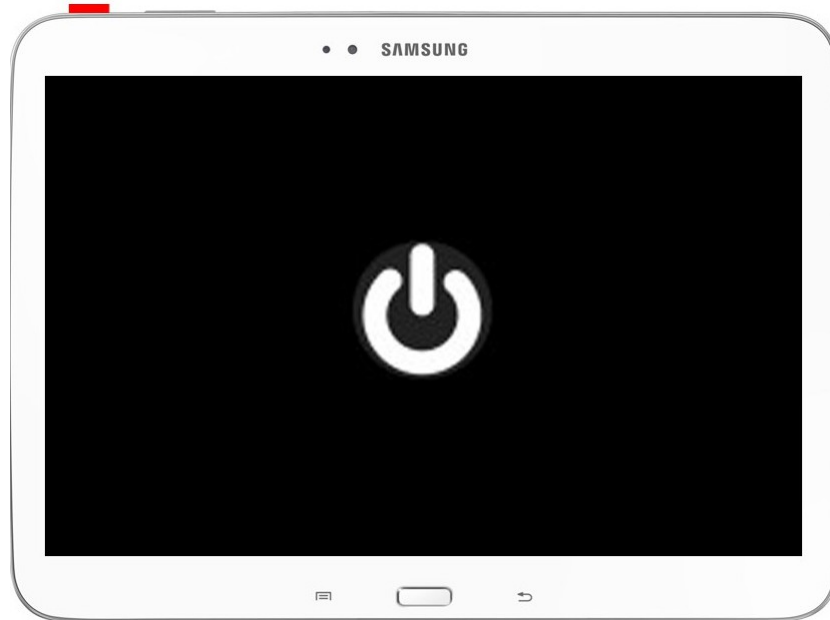

Éteindre la tablette Samsung

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur Éteindre.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille aussi automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil alors que l'écran est désactivé, appuyez ensuite sur l'écran, puis faites glisser le doigt dans n'importe quelle direction.

Revenir à l'écran d'accueil

Appuyez sur le bouton d'accueil ou sur la flèche qui se trouve à droite du bouton d'accueil.



Changer d'écran

Glissez votre doigt sur la page d'accueil vers la gauche ou la droite sans toucher les icônes pour voir les 6 écrans.



Ouvrir une application

Un appui court sur l'application.

Voir la liste des applications ouvertes et basculer de l'une à l'autre

Appuyer longuement sur la touche Home. On voit alors apparaître la liste des applications récemment utilisées, qui ne sont pas forcément ouvertes. Pour voir les applications vraiment en cours d'exécution, il faut ensuite sélectionner Gestion des tâches.

Mise en veille

Appuyer rapidement sur le bouton « marche et veille ».

Note : si vous ne touchez pas l'écran, la tablette se mettra automatiquement en « veille » après 15 secondes à 30 minutes selon réglage programmé.

Sortir de l'état de veille

Appuyez rapidement sur le bouton « Marche-veille » ou sur le bouton « Accueil ».


3. Fonctionnalités de base

Effectuer une recherche dans internet

Appuyez sur l'icône




- ✓ Un appui court dans la case adresse ou recherche fait apparaître le clavier.
- ✓ Saisissez l'adresse Web ou votre recherche
- ✓ Effectuez un appui court sur « Aller à » sur le clavier

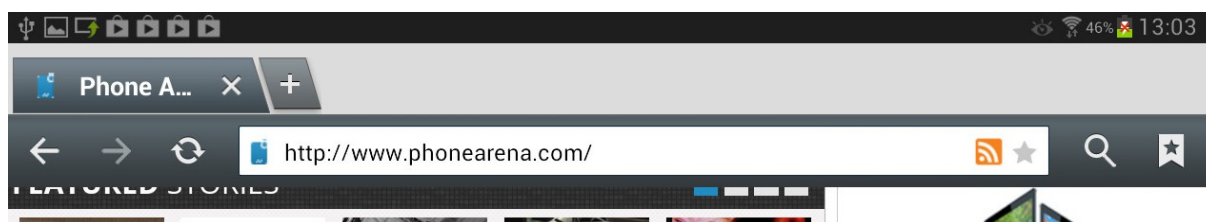

Télécharger une Application

Il vous faut un compte **Google** pour pouvoir télécharger des applications.


- ✓ Sur l'écran d'accueil appuyez sur le « Play store »
- ✓ La page d'accueil de Google Play s'affiche
- ✓ Appuyez sur la loupe, tapez le nom d'une application à l'aide du clavier virtuel, puis appuyez sur la loupe pour faire une recherche



- ✓ Sélectionner une application parmi les résultats de recherche
- ✓ Appuyez sur « Installer »



- ✓ Appuyez sur « Accepter et télécharger »

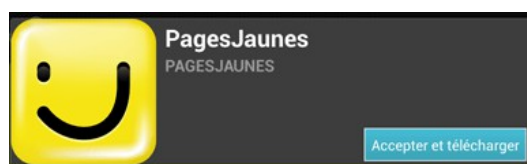

- ✓ L'application se télécharge et s'installe automatiquement sur votre tablette.

Supprimer une application

- ✓ Aller dans la fenêtre contenant les applications,
- ✓ Maintenir le doigt appuyé sur l'application que l'on veut supprimer (en haut de l'écran, une mention Supprimer ou Désinstaller s'affiche)
- ✓ Faire glisser l'icône de l'application dessus

Obtenir les accents

- ✓ Un appui long sur la lettre fera apparaître les accents
- ✓ Glissez votre doigt vers l'accent désiré puis relâchez



Corriger une note ou un mot

- ✓ Restez appuyer sur le mot fera apparaître une loupe
- ✓ Avec votre doigt, amener le curseur à l'endroit désiré et apportez les corrections à l'aide du clavier

