



Liseuse Kobo Glo

Niveau débutant



Niveau intermédiaire



Niveau confirmé



Découverte et prise en main de la liseuse Kobo Glo

Attention

Vous ne devez en aucun cas réinitialiser la liseuse.

L'accès au Wifi sur la liseuse est désactivé. Cet appareil n'a pas vocation à être utilisé pour la navigation sur internet

1. À propos de la liseuse

Anatomie de la liseuse



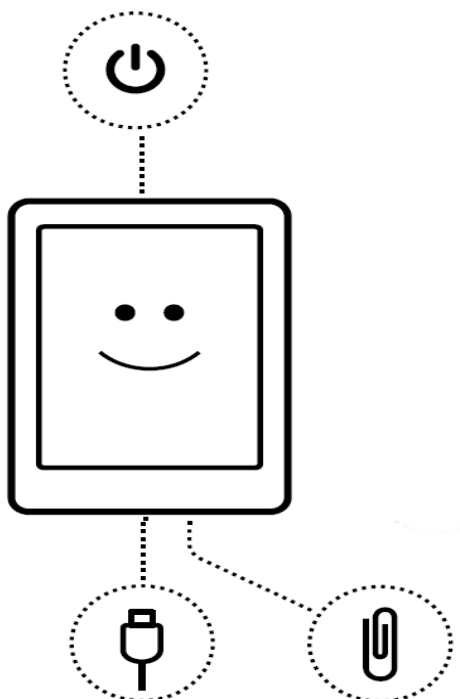
Bouton d'alimentation : Allumer, éteindre ou mettre la liseuse en veille.



Port USB : Connecter la liseuse à l'ordinateur avec le câble USB fourni, afin de la recharger.



Trou de réinitialisation : Insérer la pointe d'un trombone dans ce trou et maintenir appuyé jusqu'à ce que la liseuse se réinitialise.



2. Avant la première utilisation, il est conseillé de lire ce mode d'emploi

Cet appareil est relativement fragile

Conservez la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse; l'écran étant en verre, il risque de se fendiller s'il est soumis à un poids élevé ;

Assurez-vous que la liseuse ne risque pas d'être en contact avec des objets aux arêtes vives et coupantes ;

Ne mouillez pas l'appareil et ne l'exposez pas à une température extrême, à l'humidité ou à des vibrations importantes ; nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec si nécessaire.

3. Mettre en veille et réveiller la liseuse

Vous pouvez éteindre ou mettre en veille la liseuse lorsque vous ne lisez pas. Ces deux opérations permettront à la batterie de durer plus longtemps. La différence principale entre les deux est la suivante : lorsque vous mettez la liseuse en veille, puis l'allumez à nouveau, le dernier écran sur lequel vous naviguiez s'affichera. Cela peut être une page d'un livre, la librairie Kobo, ou un certain emplacement dans votre bibliothèque. Lorsque vous éteignez la liseuse, puis l'allumez à nouveau, c'est l'écran d'accueil qui s'affichera.

Une autre différence significative entre la mise en veille et la mise hors tension de la liseuse correspond à la durée nécessaire pour redémarrer l'appareil. Lorsque vous réveillez la liseuse *après l'avoir mise en veille, celle-ci est prête à l'emploi en 1 ou 2 secondes*. Lorsque vous l'éteignez, cela peut prendre jusqu'à 25 secondes avant de pouvoir l'utiliser

Pour allumer la liseuse : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le jusqu'à ce que l'appareil s'allume.

Pour éteindre la liseuse : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le jusqu'à ce que l'écran hors tension apparaisse.

Pour mettre la liseuse en veille : Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le rapidement.

Pour réveiller la liseuse : Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le rapidement.

4. Utiliser l'écran tactile

Lorsque la liseuse est allumée, vous pouvez toucher l'écran pour ouvrir des livres, tourner les pages, sélectionner des éléments, et bien plus encore. En général, vous n'aurez qu'à toucher légèrement l'écran du bout d'un doigt pour interagir avec celui-ci. Mais il existe d'autres gestes qui peuvent vous être utiles.

✓ Toucher

C'est le geste que vous utiliserez le plus souvent. Il suffit simplement de toucher l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, sélectionner une option dans un menu, etc.

✓ Tapoter

Pour tapoter, touchez un même point de l'écran deux fois de suite.

- ✓ Glisser

Faites ce geste pour feuilleter les pages du livre que vous lisez.

Pour aller plus loin dans le récit, placez votre doigt sur le bord droit de l'écran et glissez votre doigt rapidement et horizontalement vers la gauche. La page se tournera comme vous le feriez avec une page imprimée. Vous pouvez également glisser votre doigt à partir du bord gauche de l'écran pour revenir vers le début du récit.


- ✓ Appuyer longuement

Ce geste est également appelé l'appui long. Pour effectuer ce geste, touchez l'écran et maintenez votre doigt appuyé pendant quelques secondes. Ce geste vous permet de sélectionner un mot ou un passage lorsque vous lisez. Touchez un mot pendant quelques secondes. Lorsque vous enlèverez votre doigt, la liseuse surlignera le mot et fera apparaître deux cercles aux extrémités de celui-ci. Vous pouvez ensuite déplacer les deux cercles du doigt pour sélectionner un passage.


5. Utiliser la bibliothèque

Naviguer sur la page d'accueil

- ✓ La page d'accueil ne présente que vos lectures récentes ; pour voir l'ensemble des livres, allez dans la bibliothèque.

Le dernier livre que vous avez lu s'affiche à gauche de l'écran ainsi que le pourcentage lu. Vous avez aussi en dessous la date de la dernière synchronisation. Les couvertures de cinq livres s'affichent au centre et à droite de l'écran sous forme de mosaïque. Vous n'avez qu'à toucher la couverture d'un livre pour l'ouvrir et commencer à lire. Vous pouvez toujours retourner à la page d'accueil en touchant l'icône accueil  en haut de l'écran.

Naviguer dans la bibliothèque

- ✓ La bibliothèque vous permet de lire et de gérer les livres sur la liseuse. Vous pouvez même voir vos statistiques de lecture. Pour ouvrir la bibliothèque, touchez l'icône accueil  en haut de l'écran pour retourner à la page d'accueil. Puis, touchez **Bibliothèque**.

Dans la bibliothèque, vous trouverez


Livres — Accéder à tous les livres et documents de la bibliothèque.

Extraits - Lire gratuitement des extraits de livres (Non accessible à partir des liseuses de la médiathèque d'Arles).

Mes collections - Organiser la bibliothèque.

Articles de Pocket - Sauvegarder des articles en ligne (Non accessible à partir des liseuses de la médiathèque d'Arles).

Rechercher des livres

- ✓ Vous pouvez lancer une recherche en saisissant le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur ou un mot-clé via l'icône dans la zone de saisie à côté de l'icône Recherche  située en haut de l'écran.

6. Lire sur la liseuse.

Lire un livre






- ✓ Pour ouvrir un livre à partir de l'écran d'accueil ou dans la bibliothèque, touchez son titre ou sa couverture.


Naviguer dans un livre

- ✓ Pour tourner les pages d'un livre, touchez ou glissez votre doigt sur les côtés de la page.
- ✓ Si vous voulez sauter plusieurs pages, vous pouvez :

Utiliser la barre de navigation pour changer de page ou de chapitre.

Utiliser la table des matières pour parcourir la liste des chapitres et changer de chapitre.


- ✓ Pour sauter plusieurs pages d'un livre à l'aide de la barre de navigation : Touchez le milieu de la page pour afficher le menu de lecture. Touchez l'icône de navigation .
- ✓ Pour feuilleter les pages du livre, touchez le cercle dans la barre de navigation et déplacez-le vers la droite pour aller vers la fin du récit, ou vers la gauche pour aller vers le début du récit.
- ✓ Pour aller à la page suivante, touchez l'icône Suivant .
- ✓ Pour retourner à la page précédente, touchez l'icône Précédent .
- ✓ Pour passer au chapitre suivant, touchez l'icône Sauter vers l'avant .
- ✓ Pour revenir au chapitre précédent, touchez l'icône Sauter vers l'arrière .
- ✓ Pour cacher la barre de navigation, touchez n'importe quel point de l'écran.

Remarque : Lorsque vous utilisez la barre de navigation, vous pouvez retourner rapidement à votre position initiale en touchant l'icône Retour .

7. Régler la luminosité

Votre liseuse possède une luminosité intégrée qui vous permet de lire dans l'obscurité ou dans des zones peu éclairées. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran comme bon vous semble.

Pour activer la luminosité

- ✓ Appuyez sur le bouton luminosité à gauche du bouton d'alimentation.
- ✓ Touchez l'icône luminosité  en bas de l'écran.
- ✓ Déplacez le bouton luminosité pour régler la luminosité de l'écran.
- ✓ Touchez **X** lorsque vous avez terminé.

Pour désactiver la luminosité

- ✓ Appuyez sur le bouton luminosité.

8. Changer l'apparence du texte

Lorsque vous lisez un livre, vous pouvez ajuster la taille ou l'alignement du texte, ainsi que son interligne afin d'adapter la lecture à vos yeux. Votre liseuse met à disposition plusieurs tailles de texte pour la plupart des livres.

- ✓ Lorsque vous êtes en train de lire, touchez le centre de l'écran pour afficher le menu de lecture. Touchez l'icône Texte **AA**.
- ✓ Pour changer le style du texte, sélectionnez une police de caractères dans la liste proposée.
- ✓ Pour augmenter ou réduire la taille du texte, touchez les signes + ou - à côté de Taille de police.
- ✓ Pour ajouter plus d'espace entre les lignes du texte, touchez les signes + ou - à côté d'Interligne.
- ✓ Pour espacer davantage le texte du bord de l'écran, touchez les signes + ou - à côté de Marges.
- ✓ Pour changer l'alignement du texte, sélectionnez l'une des options de justification suivantes :

Utilise les paramètres par défaut pour votre livre.

Aligne le texte aux bords droit et gauche.

Aligne le texte au bord gauche.

Lorsque vous avez fini de personnaliser votre livre, touchez n'importe quel point de l'écran pour retourner à votre lecture.

Remarques :

Lorsque vous changez la taille et le style du texte, vos préférences seront enregistrées et appliquées aux autres livres que vous lisez.

9. Utiliser le dictionnaire

Pour trouver la définition d'un mot

- ✓ Dans votre livre, appuyez longuement sur le mot que vous voulez rechercher dans le dictionnaire.

Le mot sera souligné.

- ✓ Relevez votre doigt de l'écran.

10. Retirer un livre de la page d'accueil

Lorsque vous avez fini de lire, vous pouvez arrêter votre lecture comme suit :

- ✓ Éteindre la liseuse ou la mettre en veille
- ✓ Aller à l'écran d'accueil ou à un autre emplacement de la bibliothèque

La liseuse fermera automatiquement votre livre et se souviendra de la page où vous aviez arrêté votre lecture en plaçant automatiquement un marque-page. La prochaine fois que vous ouvrirez le livre, cette page s'affichera.

Les livres en cours de lecture sont présentés sur votre page d'accueil. Si vous avez terminé un livre ou ne voulez plus le voir sur votre page d'accueil, voici comment le retirer :

- ✓ Dans la rubrique des livres de la bibliothèque, trouvez le livre que vous souhaitez fermer.
- ✓ Appuyez sur la couverture du livre jusqu'à ce que le menu apparaisse. Sélectionnez **Marqué comme lu**.

11. Informations techniques

L'utilisateur n'est pas autorisé à intervenir techniquement sur la liseuse et doit signaler tout problème technique aux bibliothécaires.

L'utilisateur n'est pas autorisé à déclarer la liseuse sur un ordinateur personnel et ne peut donc pas y télécharger des livres numériques, qu'ils soient soumis à DRM (gestion des droits numériques) ou libres de droits. Les livres numériques contenus dans la liseuse sont la propriété de la Médiathèque d'Arles et leur copie n'est pas autorisée.

Dès le retour de la liseuse à la Médiathèque d'Arles, celle-ci est réinitialisée et sa mémoire vidée de toute donnée enregistrée (marque-pages, notes, etc.).

12. Charger la batterie

Reliez la liseuse à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Durant la charge, l'ordinateur ne doit pas se mettre en veille. La charge complète de la liseuse prend entre 2 et 4 heures.

La batterie de la liseuse a une autonomie d'environ 3 à 4 semaines.

